UltraMedia
GmbH & Co. Handels KG

Wichtige Mitteilung!

REFLEXION

Anlage zur Bedienungsanleitung

RefleXion TDD-1500

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Reflexion-Gerät entschieden haben.

Leider hat sich bei der Erstellung der Bedienungsanleitung ein Fehler eingeschlichen, den wir wie folgt korrigieren möchten:

Deutsch: Seite 23, Punkt 4 & Seite 24, Punkt e:

- Laut BDA soll es möglich sein, die Programme im DVB-T Modus zu sortieren bzw. zu verschieben. Leider ist diese Funktion nicht vorhanden!

English: Page 22, Item 4 & Page 23, Item e:

- According to BDA, it should be possible to sort or move the programs in the DVB-T mode. Unfortunately, this feature is not available!

Wir entschuldigen dieses Versehen!

Wir wünschen Ihnen noch viel Freude an Ihrem RefleXion-Gerät!

Bitte unbedingt beachten:

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterie und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit : CD = Cadmium
HG = Quecksilber Pb = Blei

Demontage / Montage des Standfußes

Sie haben die Möglichkeit, diesen LCD-Fernseher auch mit einer entsprechenden Halterung an der Wand aufzuhängen. Zuvor müssen Sie dafür den Standfuß abnehmen.

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen in der genannten Reihenfolge:

1) Legen Sie das Gerät mit der Front auf eine gerade und weiche Unterlage. Achten Sie bitte darauf, daß keine Gegenstände unter dem Gerät liegen – es könnte sonst das Display beschädigt werden.	
2) Entfernen Sie die oben gezeigten 3 Schrauben und ziehen Sie dann den Standfuß vorsichtig nach unten aus seiner Aufnahme.	
3) Nehmen Sie nun die beiliegende Abdeckkappe, um die Öffnung der Standfußaufnahme zu verschließen.	
4) Schieben Sie die Abdeckkappe vorsichtig in die Öffnung und befestigen diese mit den zuvor entfernten Schrauben. Achten Sie darauf, dass die mittlere Schraube länger ist, als die Äußeren. Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig mit einem geeigneten Schraubendreher an.	

Benutzungshinweise zum Betrieb des LCD-Fernsehers

Werden

- Standbilder,
- unveränderte Hintergründe,
- Logos, Videospiele, Computerbilder, Teletext oder
- ein nicht bildschirmfüllendes Format (z.B. 4:3)

über einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden wiedergegeben, kann dies dazu führen, dass die Konturen der länger angezeigten Inhalte auf dem Bildschirm sichtbar bleiben, d.h. permanente Nachbilder auf dem Bildschirm verbleiben!

Dieses Gerät ist **nicht** für eine längerfristige Wiedergabe der oben genannten Bilder, etc. geeignet. Die permanenten Nachbilder können nicht mehr rückgängig gemacht werden und stellen keinen Fehler am Display oder dem Gerät dar und werden auch nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt!

Hinweis zu Pixelfehlern

Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LCD-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine hohen Genauigkeit gewährleistet. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte (Subpixel) hell erscheinen oder es können schwarze Bildpunkte auftreten.

Dies ist kein Zeichen schlechter Qualität oder eines technische Defekts.

Die Anzahl der TFT-LCD-Subpixel beträgt bei diesem Gerät 1.049.088 Millionen.

Das Gerät unterliegt der Pixelfehlerklasse II nach ISO 13406-2.

REFLEXION

15.6″ TFT LCD TV

MIT DVB-T & DVD COMBO

TDD-1500

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des TFT-LCD TV/Monitors. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, bevor Sie den TV/Monitor in Betrieb nehmen. **BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANLEITUNGEN UND BEACHTEN DIE WARNHINWEISE** auf Ihrem TFT-LCD TV/Monitor und in dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

Hinweis:

Bitte vergewissern Sie sich vor Anschluss des Netzteils, dass Ihre Netzspannung für das Netzteil geeignet ist. **Sollten Sie sich nicht sicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Stromanbieter.**

Vorsicht:

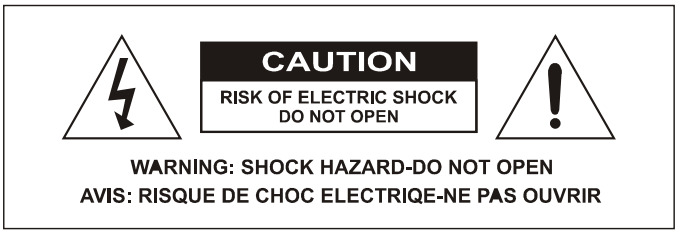

WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR–GERÄT NICHT ÖFFNEN

Zur Vermeidung von Stromschlägen, öffnen Sie niemals das Gerät! Reparatur und Wartung des LCD-Fernsehers darf nur durch den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden!

WARNUNG:

Umgehen Sie nicht die Erdung des Gerätes! Verändern oder modifizieren Sie niemals den Stecker, das Kabel oder das Netzteil!

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlägen, sowie Störungen, benutzen Sie bitte nur empfohlene Zubehörteile.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Schutz des Netzkabels:

1. Benutzen Sie Ihren LCD-TV/Monitor niemals mit einem beschädigtem Netzkabel. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und achten bitte darauf, dass niemand über das Kabel stolpern kann.
2. Beim Ziehen des Netzsteckers fassen Sie bitte am Stecker an, nicht am Kabel.
3. Stellen Sie Ihr Gerät in der Nähe einer gut zugänglichen Steckdose auf.

Aufstellung des Gerätes:

1. Benutzen Sie nur Wagen, Aufsteller, Stative, Befestigungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen sind oder mitgeliefert werden.
2. Eine Kombination aus Fernseher und Wagen muss mit Vorsicht gehandhabt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßige Kraftaufwendung und unebene Böden können zum Umkippen des Gerätes führen.
3. Setzen Sie den LCD-TV/Monitor niemals direkter Sonneneinstrahlung, Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung aus. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
4. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Unterbau und behandeln ihn vorsichtig. Der Bildschirm besteht aus einer dünnen, mit Kunststoff überzogenen Glasplatte, die durch Herunterfallen, Anstoßen oder Verkratzen, leicht beschädigt werden kann.

Nichtbenutzung:

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, so trennen Sie es bitte komplett vom Stromnetz.

Fremdkörper:

Führen Sie keine Fremdkörper durch die Belüftungsschlitze in das Gerät. Dies kann zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen!

Wasser und Magnetfelder meiden:

1. Benutzen Sie das Gerät niemals im Regen oder stellen es in Wassernähe auf. Sollte das Gerät einmal nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker und setzen sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
2. Reinigen Sie den Bildschirm niemals mit alkohol- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln. Dies führt zu Beschädigungen der Oberflächen. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch.
3. Stellen Sie keine wassergefüllten Vasen oder Schalen auf oder in die Nähe des Gerätes. Feuchtigkeit, die in das Gerät dringt, kann zu Kurzschlüssen und Beschädigungen führen.
4. Halten Sie das Gerät von magnetischen Feldern fern.

Stapeln:

Die Öffnungen an der Oberseite des Gerätes dienen zur Belüftung. Sie dürfen weder abgedeckt noch blockiert werden, dies führt zu einer Überhitzung und Beschädigung des Gerätes. Stellen Sie das Gerät auf keine unebenen Oberflächen wie ein Sofa, Bett oder Teppich. Der Fernseher könnte umkippen und beschädigt werden.

Wartung:

1. Zeigt das Gerät Fehlfunktionen, insbesondere ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, so ziehen Sie den Netzstecker und setzen sich mit Ihrem Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.
2. Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte immer den Netzstecker.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Servicetechniker Originalersatzteile benutzt. Nicht originale Ersatzteile können zu Stromschlag, Kurzschluss oder Feuer führen!
4. Nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten verlangen Sie stets einen Sicherheitstest, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.

Lieferumfang

Bitte vergewissern Sie sich, dass unten stehende Zubehörteile mit Ihrem LCD Fernseher mitgeliefert wurden. Sollte etwas fehlen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

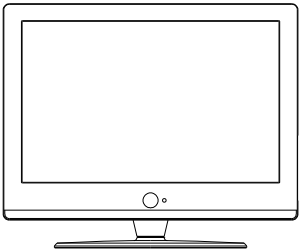

TFT LCD TV/ Monitor

Fernbedienung



Bedienungsanleitung

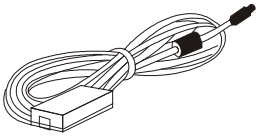

Netzteil



Netzkabel



Cinchkabel



Fahrzeugadapterkabel
12 Volt (Optional)

I. Ansicht TV/Monitor

Frontansicht

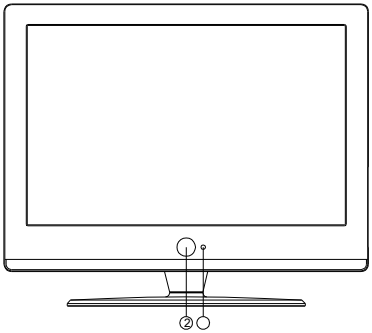

Rückansicht

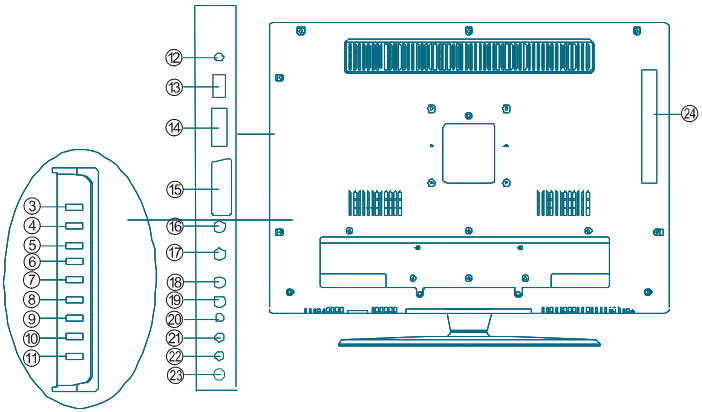

1. Infrarotempfänger
2. Ein/Aus-Schalter & Kontrollanzeige
3. DVD Wiedergabe/Pause Taste
4. DVD Stopp Taste
5. DVD Auswurf Taste
6. CH+/Aufwärts Taste
7. CH-/Abwärts Taste
8. VOL+/Rechts Taste
9. VOL-/Links Taste
10. Menü Taste
11. TV /AV Funktionswahl Taste
12. DC Eingang/Fahrzeugadapter
13. HDMI Eingangsbuchse
14. VGA Eingangsbuchse
15. SCART Eingangsbuchse
16. S-Video Eingangsbuchse
17. Video Eingangsbuchse
18. Audio/Links Eingangsbuchse
19. Audio/Rechts Eingangsbuchse
20. PC Audio Eingangsbuchse
21. Kopfhöreranschluß
22. Antenneneingang TV/DTV
23. COAXIAL Eingangsbuchse
24. DVD-Slot-in Laufwerk

II. Fernbedienung

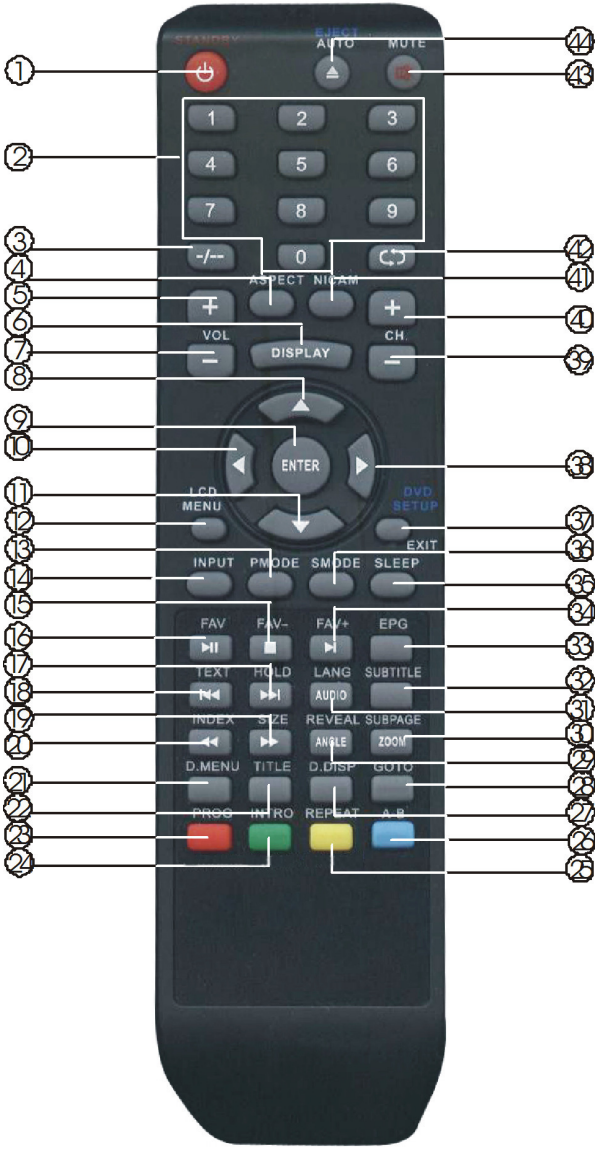

(1) Tastenbelegung

1. STANDBY Taste
2. 0-9 Ziffern Tasten
3. -/-- Taste
4. ASPECT Taste Anzeige LCD Format
5. Lautstärke + Taste
6. DISPLAY Kanalinformationen
7. Lautstärke - Taste
8. ▲ Navigation (hoch) Taste
9. ENTER Taste
10. ◄ Navigation (links) Taste
11. ▼ Navigation (runter) Taste
12. OSD- Bildschirmmenü
13. Bildmodus auswählen
14. Eingangsquelle wählen
15. DVD Stopp Taste oder DTV Favoritenkanal - Taste
16. DVD Start/Pause Taste oder DTV Favoritenliste anzeigen
17. DVD Skip vorwärts Taste oder nächstes Kapitel wählen oder Haltetaste ein/aus der aktuellen Teletextseite
18. DVD Skip rückwärts Taste oder vorheriges Kapitel wählen oder Teletext aufrufen
19. DVD schneller Vorlauf oder Displayanzeige im Teletext ändern
20. DVD schneller Rücklauf oder Indexseite im Teletext aufrufen
21. D.MENÜ Taste
22. DVD Titelmenü wählen
23. DVD Programmwiedergabe oder rote Auswahltaste Teletext
24. Grüne Auswahltaste Teletext
25. DVD Wiederholungstaste oder gelbe Auswahltaste Teletext
26. DVD A-B Wiederholungstaste oder blaue Auswahltaste Teletext
27. D.DISP Taste
28. DVD GOTO-Funktions Taste
29. DVD Blickwinkel ändern (Die DVD muss diese Funktion unterstützen) oder Anzeigen/Ausblenden des Teletextes
30. DVD Zoom Funktion oder Unterseiten im Teletext aufrufen
31. DVD Sprachauswahl oder Sprache wählen im DTV Modus
32. DVD Untertitelsprachen auswählen
33. EPG aufrufen im DTV Modus
34. DVD Schritt für Schritt Vorlauf oder DTV Favoritenkanal + Taste
35. Sleep Timer Taste
36. Soundmodus auswählen
37. DVD Hauptmenü Taste oder EXIT Taste
38. ► Navigation (rechts) Taste
39. Kanalwahl - Taste
40. Kanalwahl + Taste
41. NICAM Funktion wählen
42. Rückkehr zum letzten Programm
43. MUTE Taste (Stummschaltung)
44. DVD Auswurftaste oder automatische Bildjustierung im PC Modus

(2) Einsetzen der Batterien

Wechseln Sie die Batterien, wie nachstehend beschrieben, aus:

Es werden 2 Batterien des Typs “ AAA” benötigt.

1. Öffnen Sie das Batteriefach wie hier dargestellt:

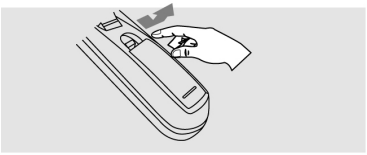

2. Setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die Polarität.

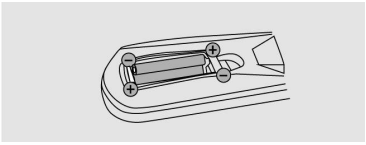

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

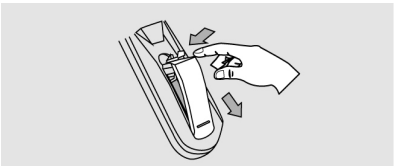

Achtung:

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.
2. Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schließen Sie sie nicht kurz und werfen sie nicht ins Feuer.
3. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Bauart.
4. Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen zu vermeiden.

Hinweise:

1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie auch nicht drauf.
2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Geräte.
4. Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte die Batterien.

III. Installation und Anschluß

Anschluß des LCD TV/Monitor

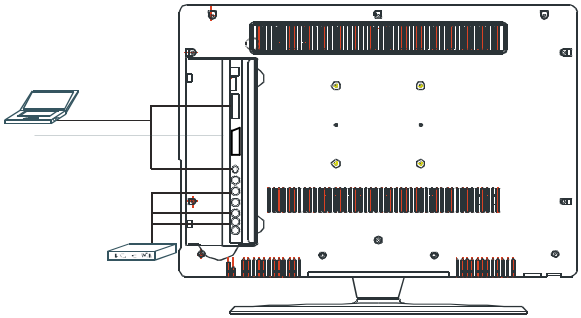

1. Schließen Sie das Antennenkabel am Antennenanschluß an. Als Eingangssignale dienen die Hausantenne, der Kabelanschluß und der Satellitenempfänger. Benutzen Sie ein 75 Ω Antennenkabel (Koaxialkabel).

   Antennenanschluß:

   Benutzen Sie ein 75 Ω Koaxialkabel oder einen 75 Ω Verteiler zum Anschluß des Gerätes.

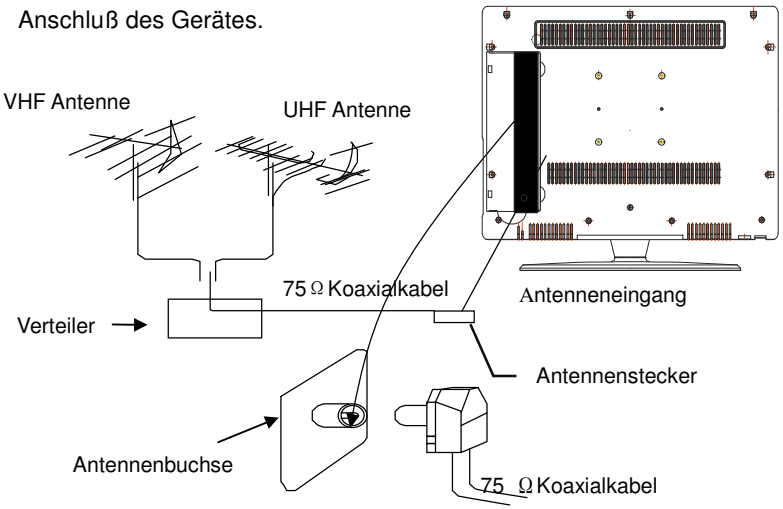

2. Schließen Sie die Audioquellen (einschließlich DVD, VCR, CAMCORDER und PC) an den entsprechenden AUDIO Eingängen ‘L’ und ‘R’ an.
3. Schließen Sie die Videoquelle mit dem Cinchkabel am VIDEO Eingang an

4. Verfügt die Videoquelle über einen Scartausgang, so können Sie den SCART Anschluß am Monitor nutzen.
5. Schließen Sie die Videoquelle mit einem S-Videokabel am S-VIDEO Eingang des Monitors an, sofern die Videoquelle über einen S-Video-Ausgang verfügt.
6. Schließen Sie das Netzteil an der Steckdose an, danach den 12 Voltstecker am DC Eingang des LCD-Fernsehers.
7. Nutzen Sie den LCD-Fernseher als Computerbildschirm, so schließen Sie den PC mit dem entsprechenden Kabel am VGA Eingang an.
8. Verfügt Ihre Videoquelle bereits über eine HDMI Buchse, so nutzen Siebitte den HDMI Eingang.
9. Verfügt Ihre Videoquelle bereits über eine Coaxial Buchse, so nutzen Siebitte den Coaxial Eingang.

IV. TV/Monitor Bedienungshinweise

(1) Allgemeine Bedienungshinweise

1. Drücken Sie zum Einschalten die **POWER** Taste am Gerät oder die **STANDBY** Taste auf der Fernbedienung; die Kontrollanzeige leuchtet blau. Drücken Sie erneut die **POWER** oder die **STANDBY** Taste um das Gerät wieder auszuschalten, die Kontrollanzeige leuchtet nun rot.
2. Bild- und Soundeinstellungen, sowie der letzte Kanal werden vor dem Ausschalten des Gerätes gespeichert. Das Gerät kehrt zu diesen Einstellungen zurück, wenn Sie es erneut einschalten.
3. Mit den **VOL -** oder **VOL +** Tasten stellen Sie die Lautstärke ein. Mehrfacher Tastendruck der **VOL –** Taste verringert die Lautstärke, durch drücken der **VOL +** Taste erhöhen Sie die Lautstärke im Einstellbereich von 0-100.

(2) Fernsehprogramme anschauen

1. Drücken Sie die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl der TV Funktion. Kanal ‘1’ wird oben rechts angezeigt, nachdem die Kanalsuche beendet wurde. Mit den **CH-** oder **CH+** Tasten wählen Sie den vorherigen oder nächsten Fernsehkanal oder geben Sie die Kanalnummer mit den Zifferntasten **0-9** direkt ein. Durch drücken der

-/-- Taste können Sie einen ein- oder zweistelligen Programmplatz eingeben und wählen zwischen Kanal 1-99.

2. Mit der ⟲ -Taste auf der Fernbedienung schalten Sie zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kanal um.
3. Durch mehrfaches betätigen der **PMODE** Taste durchlaufen Sie die 6 verschiedenen Bildmodi:

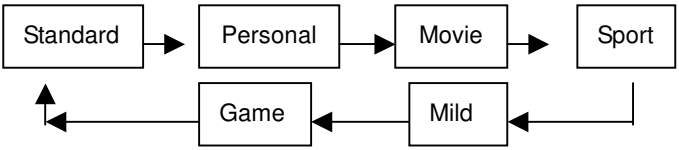

4. Durch mehrfaches betätigen der **SMODE** Taste durchlaufen Sie die 4 verschiedenen Soundmodi:

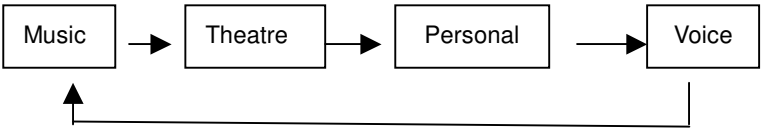

5. Mit der **MUTE** Taste schalten Sie den Ton vorübergehend aus. Durch erneutes betätigen der Taste heben Sie die Stummschaltung wieder auf.
6. Durch betätigen der **DISPLAY** Taste, werden Ihnen die Kanalinformationen auf dem Bildschirm angezeigt.
7. Durch mehrfaches betätigen der **ASPECT** Taste durchlaufen Sie die 8 verschiedenen Displaymodi:

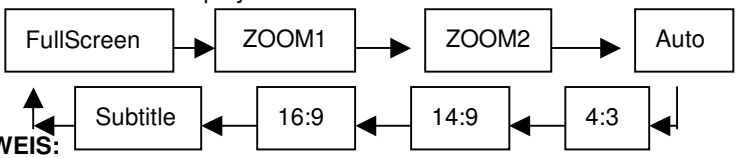

HINWEIS:

Die verfügbaren Displaymodi können von Eingang zu Eingang unterschiedlich sein.

8. Durch mehrfaches betätigen der **SLEEP** Taste können Sie die Abschaltzeit von 15 –120 min eingeben

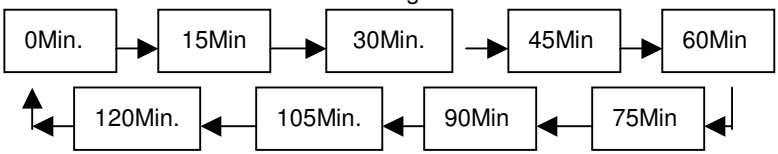

(3) AV-Quellen auswählen (SCART/CVBS/S-VIDEO/HDMI)

Drücken Sie die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung und folgendes Menü wird Ihnen auf dem Display angezeigt:

Wählen Sie den Eingang aus, an dem ein AV Signal anliegt.

Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um den gewünschten Eingang auszuwählen und bestätigen mit der ► Taste.

TV
SCART
CVBS
S-VIDEO
VGA
HDMI
DVD
DTV

Hinweis:

Wollen Sie von DVD auf TV wechseln und es befindet sich keine Disk im Laufwerk, so warten Sie bitte bis auf dem Display "No Disc" angezeigt wird.

(4) Viedeotext aufrufen (optional)

Diese Funktion muß von dem empfangenden Programm unterstützt werden.

1. Drücken Sie die **INPUT** Taste und wählen Sie **TV** aus. Mit den **CH-** oder **CH+** Tasten wählen Sie einen TV Sender, der Videotext übermittelt. (Zunächst müssen Sie den 3. Abschnitt von Kapitel **V** lessen, um die Kanalsuche durchzuführen).
2. Drücken Sie die **CH-** oder **CH+** Tasten, um die vorherige oder nächste Videotextseite aufzurufen oder nutzen Sie die Zifferntasten **0-9** mit der **-/--** Taste, um die Seitenzahl direkt einzugeben.
3. Lesen Sie bitte auch den Abschnitt **II (Tastenbelegung der Fernbedienung)** um weitere Funktionen der Videotexttasten zu erfahren.

TEXT

Drücken Sie die **TEXT** Taste um den Videotext aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext wieder zu verlassen.



HOLD

Drücken Sie diese Taste um ein weiterblättern der Videotextseiten zu verhindern. Im oberen linken Bereich wird das HOLD-Symbol angezeigt. Durch erneutes drücken der Taste wird die Funktion wieder deaktiviert.

INDEX

Durch drücken dieser Taste gelangen Sie zur INDEX-Seite.

SIZE

Drücken Sie diese Taste um die erste Hälfte der angezeigten Videotextseite vergrößert darzustellen. Durch erneutes drücken wird die zweite Hälfte der Seite vergrößert dargestellt. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, kehren Sie zur normalen Ansicht zurück.

REVEAL

Drücken Sie diese Taste um ausgeblendete Informationen aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Informationen wieder auszublenden.

SUBPAGE

Drücken Sie diese Taste um die Unterseiten des Videotextes auszuwählen. Das SUBPAGE-Symbol wird im oberen linken Bereich angezeigt. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Seite ein. Beachten Sie dabei 0001 = Unterseite 1, etc. Der Suchlauf wird gestartet.

ROTE/GRÜNE/GELBE/BLAUE TASTE

Durch drücken dieser 4 Tasten gelangen Sie direkt zu den farbig markierten Seiten im unteren Teil der Videotextseite.

(5) PC Bildschirm

Drücken Sie die **INPUT** Taste um den VGA Eingang auszuwählen (TV zu PC). 'VGA' wird im oberen rechten Bereich des Displays angezeigt. Das Gerät verfügt auf der Rückseite über eine VGA Buchse. Schließen Sie Ihren PC an diese Buchse an und Sie können den LCD-Fernseher als Computermonitor benutzen.

V. Menüeinstellungen

Hinweis:

Die Darstellung des Menüs in dieser Bedienungsanleitung entspricht möglicherweise nicht der Bildschirmanzeige.

Die Bedienungsanleitung dient lediglich als Hilfe bei den TV Menüeinstellungen.

1. Bildeinstellungen

Drücken Sie die **LCD MENU** Taste auf der Fernbedienung. Danach wählen Sie mit den ◄ oder ► Tasten das Menü PICTURE SETTINGS, das wie folgt dargestellt wird:

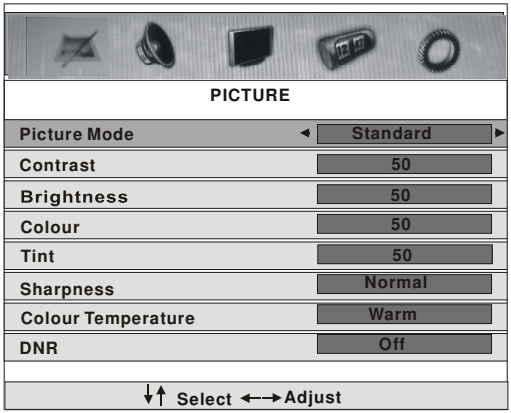

Im oberen Bereich ist das PICTURE Symbol eingerahmt.

(1).Bildmodus

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren Bildmodi auszuwählen: Standard / Personal / Movie / Sport / Mild / Game

(2).Kontrast

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um den Kontrast einzustellen.

(3).Helligkeit

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die Helligkeit einzustellen.

(4).Farbe

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die Farbe einzustellen.

Hinweis: Dieser Punkt ist im VGA Modus nicht verfügbar!

(5).Farbton

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um den Farbton einzustellen.

Hinweis: Dieser Punkt ist nur bei NTSC verfügbar!

(6).Schärfe

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren Effekte auszuwählen: Normal / Sharp / Sharpest / Softest / Soft

(7).Farbtemperatur

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren Effekte auszuwählen: Normal / Warm / Cold

Hinweis: Dieser Punkt ist nur im VGA Modus verfügbar!

(8).DNR (Digitale Rausch Reduzierung)

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren DNR Effekte auszuwählen, sollte das empfangende Signal verrauscht sein: Off / Low / Mid / High

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **LCD MENU** Taste um zum Hauptmenü zurück zukehren oder die **EXIT** Taste um das Menü zu verlassen.

2. Audioeinstellungen

Drücken Sie die **LCD MENU** Taste auf der Fernbedienung. Danach wählen Sie mit den ◄ oder ► Tasten das Menü SOUND SETTINGS, das wie folgt dargestellt wird:

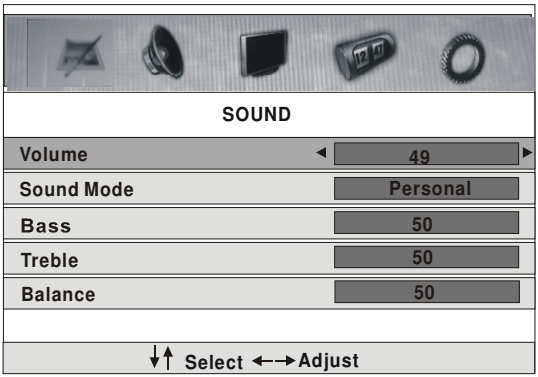

Im oberen Bereich ist das SOUND Symbol eingerahmt.

(1).Lautstärke

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die Lautstärke einzustellen.

(2).Soundmodus

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren Soundmodi auszuwählen: Personal / Voice / Music / Theatre

(3).Bass

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die Basswiedergabe einzustellen.

(4).Höhen

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die Höhenwiedergabe einzustellen.

(5).Balance

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um das Soundverhältnis vom rechten und linken Lautsprecher zu regeln.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die

LCD MENU Taste um zum Hauptmenü zurück zukehren oder die **EXIT** Taste um das Menü zu verlassen.

3. TV Einstellungen

A. Nur für analoges TV

Liegt ein analoges Antennensignal an, so drücken Sie die **LCD MENU** Taste auf der Fernbedienung. Danach wählen Sie mit den ◄ oder ► Tasten das Menü TUNING SETTINGS, das wie folgt dargestellt wird:

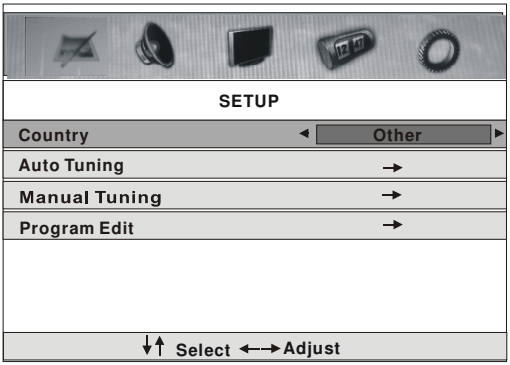

Im oberen Bereich ist das TUNING Symbol eingerahmt.

(1). Land

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren Ländereinstellungen vorzunehmen.

(2). Automatischer Suchlauf

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste, danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü AUTO TUNING, das wie folgt dargestellt wird:

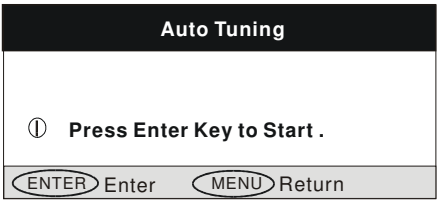

Drücken Sie nun die **ENTER** Taste um den automatischen Suchlauf zu starten.

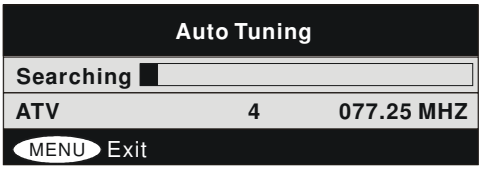

(3). Manueller Suchlauf

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste, danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü MANUAL TUNING, das wie folgt dargestellt wird:

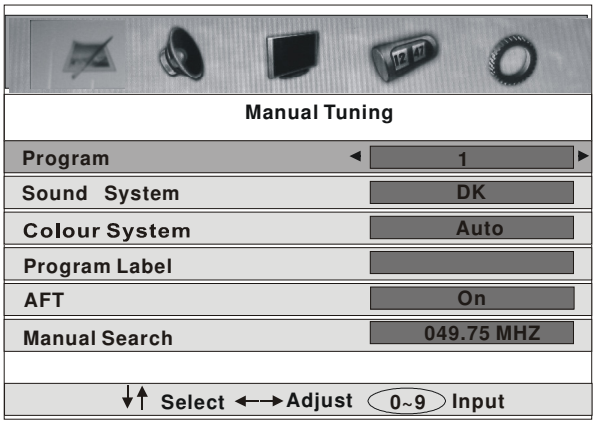

a. Programmplatz

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um den Programmplatz auszuwählen.

b. Ton System

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die landesbedingte Tonnorm auszuwählen. Für Europa ist dies **BG**.

c. Farb System

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um das landesbedingte Farbsystem auszuwählen. Für Europa ist dies **PAL**.

d. Programm Label

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, ein Programm mit einem Namen zu versehen oder einen bestehenden Sender um zu benennen. Durch drücken der ◄ oder ► Taste bewegen Sie den Cursor. Durch drücken

der ▲ oder ▼ Tasten wählen Sie die gewünschte Bezeichnung aus.

Hinweis:

Wenn Sie die Bezeichnung löschen wollen, drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste bis der Cursor verschwindet. Durch drücken der EXIT Taste wird der Eintrag gelöscht.

e. AFT (Automatische Feinabstimmung)

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, eine Feinabstimmung der Programme vorzunehmen, die ein schwaches Signal haben oder schlecht empfangen werden. Durch drücken der ▲ oder ▼ Taste wählen Sie den Menüpunkt AFT. Durch drücken der ◄ oder ► Taste aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

f. Manueller Suchlauf

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, alle Senderfrequenzen nach und nach mit den ◄ oder ► Tasten zu wählen.

(4). Programmliste bearbeiten

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, alle TV Kanäle nach Ihren Wünschen zu sortieren. Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste, danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü PROGRAM EDIT, das wie folgt dargestellt wird:

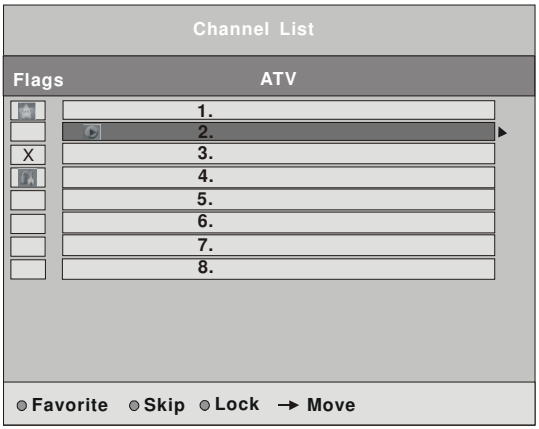

Die Markierung in der Programmliste zeigt Ihnen , welches aktuelle Programm gerade läuft.

a. Favoriten

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **GRÜNE** Taste. Die Markierung

erscheint und das gewählte Programm ist in der Favoritenliste gespeichert. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste erneut, die Markierung verschwindet und das Programm ist aus der Favoritenliste entfernt.

b. Überspringen (Skip)

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **GELBE** Taste. Die Markierung X erscheint und das gewählte Programm wird übersprungen und kann nicht mehr gesucht werden. Drücken Sie die **GELBE** Taste erneut, die Markierung X verschwindet und das Programm ist wieder frei gegeben.

c. Sperren (Lock)

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **BLAUE** Taste. Die Markierung erscheint und das gewählte Programm ist gesperrt und wird nicht mehr wiedergegeben. Drücken Sie die **BLAUE** Taste erneut, die Markierung verschwindet und das Programm ist wieder frei gegeben.

d. Verschieben (Move)

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Kanäle in der Programmliste zu verschieben. Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Zur Bestätigung drücken Sie die ► Taste.

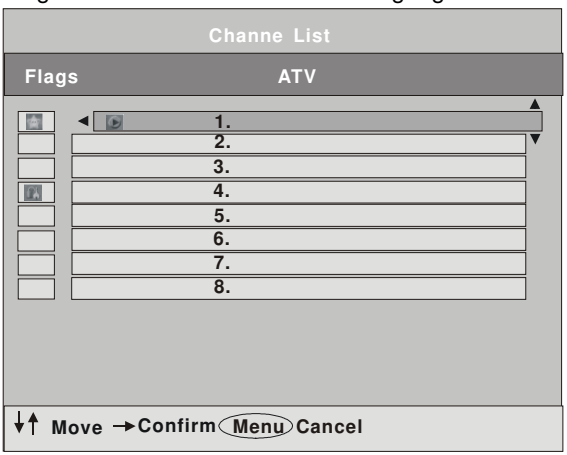

Durch drücken der ▲ oder ▼ Tasten verschieben Sie das ausgewählte Programm an den neuen Programmplatz. Zur Bestätigung drücken Sie die ► Taste.

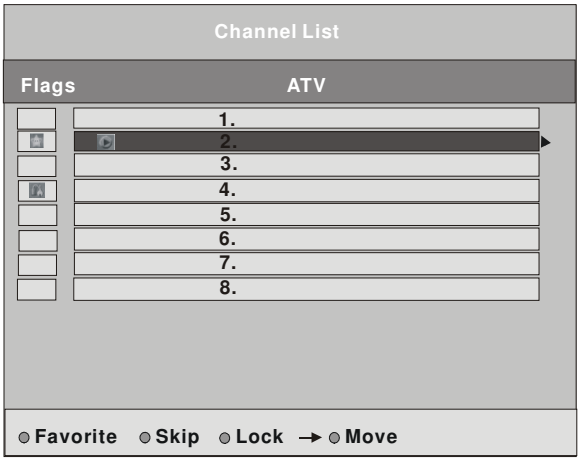

B. Nur für DVB-T TV

Liegt ein DVB-T Antennensignal an, so drücken Sie die **LCD MENU** Taste auf der Fernbedienung. Danach wählen Sie mit den ◄ oder ► Tasten das Menü TUNING SETTINGS, das wie folgt dargestellt wird:

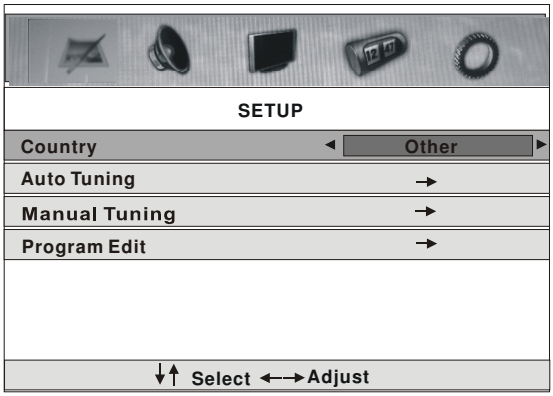

Im oberen Bereich ist das TUNING Symbol eingerahmt.

(1). Land

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach benutzen Sie die ◄ oder ► Taste um die verfügbaren Ländereinstellungen vorzunehmen.

(2). Automatischer Suchlauf

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste, danach wählen Sie mit der ►

Taste das Menü AUTO TUNING, das wie folgt dargestellt wird:

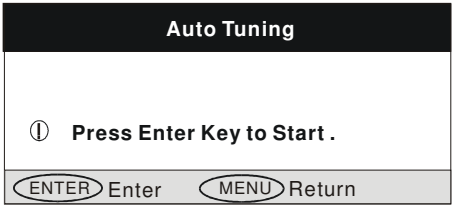

Drücken Sie nun die **ENTER** Taste um den automatischen Suchlauf zu starten.

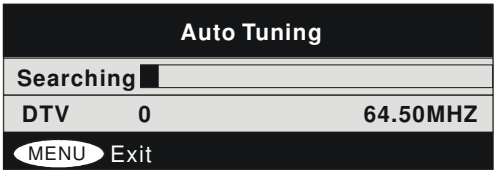

(3). Manueller Suchlauf

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste, danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü MANUAL TUNING, das wie folgt dargestellt wird:

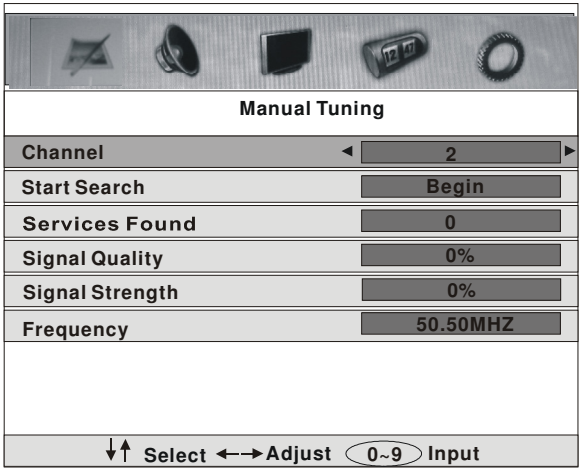

a. Kanal

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste die gewünschte Kanalnummer aus.

b. Suchlauf starten

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt

auszuwählen. Danach starten Sie mit der ► Taste den Suchlauf **"Searching"**. Am Ende des Suchlaufs erscheint automatisch **"Finished"**.

c. Gespeicherte Programme

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen während des Suchlaufs, wie viele Programme bereits gefunden wurden.

d. Signal Qualität

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen während des Suchlaufs, die Signal-qualität der gespeicherten Programme an.

e. Signal Stärke

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen während des Suchlaufs, die Signal-Stärke der gespeicherten Programme an.

f. Frequenz

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen während des Suchlaufs die einzelnen Frequenzen der gespeicherten Programme an.

(4). Programmliste bearbeiten

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, alle TV Kanäle nach Ihren Wünschen zu sortieren. Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste, danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü PROGRAM EDIT, das wie folgt dargestellt wird:

Die Markierung in der Programmliste zeigt Ihnen , welches aktuelle Programm gerade läuft.

a. Favoriten

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **GRÜNE** Taste. Die Markierung erscheint und das gewählte Programm ist in der Favoritenliste gespeichert.

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste erneut, die Markierung verschwindet und das Programm ist aus der Favoritenliste entfernt.

b. Löschen

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **GELBE** Taste. Das gewählte Programm wird nun gelöscht und kann nicht mehr gesucht werden.

c. Sperren (Lock)

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **BLAUE** Taste. Die Markierung erscheint, das gewählte Programm ist gesperrt und wird nicht mehr wiedergegeben. Drücken Sie die **BLAUE** Taste erneut, die Markierung verschwindet und das Programm ist wieder frei gegeben.

d. Radio

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie nun die **ROTE** Taste um auf DVB-T Radiosendungen umzuschalten.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **LCD MENU** Taste, um zum Hauptmenü zurück zukehren oder die **EXIT** Taste, um das Menü zu verlassen.

4. Zeit Einstellungen

Drücken Sie die **LCD MENU** Taste auf der Fernbedienung. Danach wählen Sie mit den ◄ oder ► Tasten das Menü TIMER SETTINGS, das wie folgt dargestellt wird:

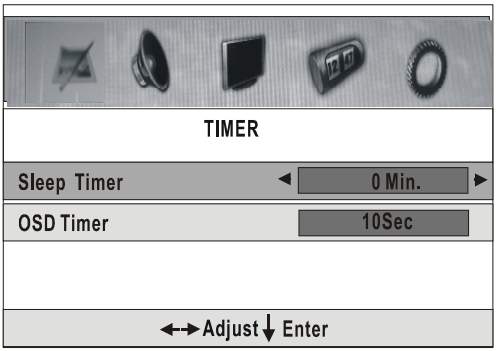

Im oberen Bereich ist das TIMER Symbol eingerahmt.

(1).Sleep Timer

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste die automatische Ausschaltzeit des Gerätes.

(2). OSD Timer

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste die Dauer der OSD-Menü-Einblendung.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **LCD MENU** Taste, um zum Hauptmenü zurück zukehren oder die **EXIT** Taste, um das Menü zu verlassen.

5. Allgemeine Einstellungen

Drücken Sie die **LCD MENU** Taste auf der Fernbedienung. Danach wählen Sie mit den ◄ oder ► Tasten das Menü FUNCTION SETTINGS, das wie folgt dargestellt wird:

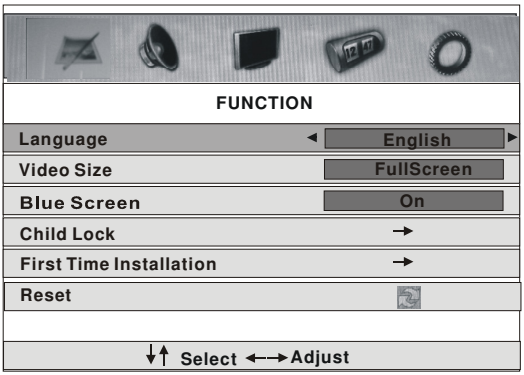

Im oberen Bereich ist das FUNCTION Symbol eingerahmt.

(1). Sprache

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste die verfügbare OSD-Menü-Sprache aus.

(2). Bildschirmformat

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste das verfügbare Bildschirmformat, das Ihren Anforderungen entspricht.

Hinweis:

Das von Ihnen gewählte Bildschirmformat kann je nach Eingangsquelle oder Eingangssignal abweichen und anders dar gestellt werden.

(3). Blauer Bildschirm

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ►: On / Off

Sollten Sie „On“ gewählt haben, so wird bei einem schlechten oder gar keinem Signal ein blaues Hintergrundbild angezeigt.

(4). Kindersicherung

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü CHILD LOCK, das wie folgt dargestellt wird:

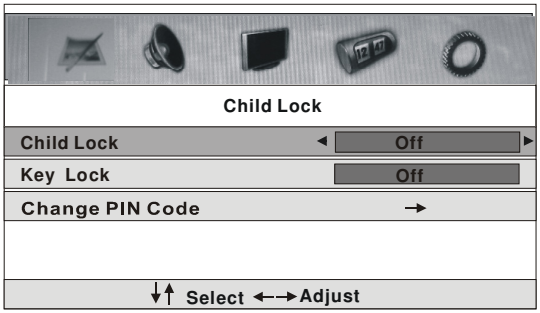

a. Kindersicherung

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ►: On / Off

b. Tastensperre

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, alle Tasten zu sperren, so dass kein Kind oder eine andere Person Einstellungen am Gerät vornehmen kann.

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ►: On / Off

c. PIN Code ändern

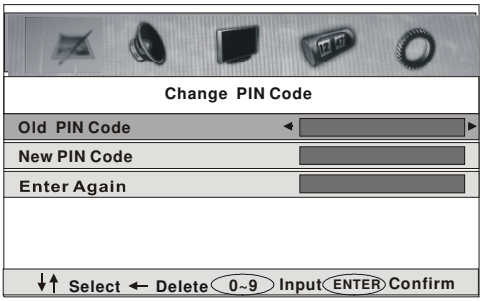

Geben Sie zuerst den alten PIN ein: 4711 Danach geben Sie bitte den neuen PIN ein und bestätigen ihn mit einer erneuten Eingabe. Mit der **ENTER** Taste speichern Sie Ihren Einstellungen.

(5). Erstinstallation

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ► Taste das Menü FIRST TIME INSTALLATION, das wie folgt dargestellt wird:

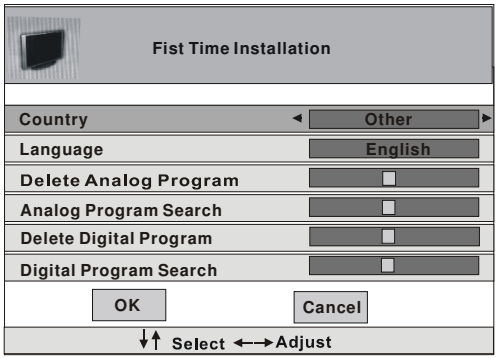

a. Land

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste das entsprechende Land aus.

b. Sprache

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach wählen Sie mit der ◄ oder ► Taste die entsprechende Sprache aus.

c. Analoge Programme löschen

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach drücken Sie die **ENTER** Taste und folgende

Markierung √ erscheint auf dem Display. Die Funktion ist nun ausgewählt.
Beim erneuten Drücken der **ENTER** Taste wird die Markierung √ wieder gelöscht; die Auswahl ist wieder aufgehoben.

d. Analoge Programme suchen

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach drücken Sie die **ENTER** Taste und folgende Markierung √ erscheint auf dem Display. Die Funktion ist nun ausgewählt.
Beim erneuten Drücken der **ENTER** Taste wird die Markierung √ wieder gelöscht; die Auswahl ist wieder aufgehoben.

e. Digitale Programme löschen

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach drücken Sie die **ENTER** Taste und folgende Markierung √ erscheint auf dem Display. Die Funktion ist nun ausgewählt.
Beim erneuten Drücken der **ENTER** Taste wird die Markierung √ wieder gelöscht; die Auswahl ist wieder aufgehoben.

f. Digitale Programme suchen

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach drücken Sie die **ENTER** Taste und folgende Markierung √ erscheint auf dem Display. Die Funktion ist nun ausgewählt.
Beim erneuten Drücken der **ENTER** Taste wird die Markierung √ wieder gelöscht; die Auswahl ist wieder aufgehoben.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, navigieren Sie mit den ▲ oder ▼ und ◄ oder ► Tasten auf die Schaltflächen **OK** oder **Cancel** und bestätigen mit der **ENTER** Taste. **OK** führt Ihre Eingaben aus, **Cancel** beendet das Menü

(6). Werkseinstellungen (Reset)

Drücken Sie zuerst die ▲ oder ▼ Taste um den Menüpunkt auszuwählen. Danach bestätigen Sie mit der ► Taste Ihre Eingabe und setzen das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **LCD MENU** Taste, um zum Hauptmenü zurück zukehren oder die **EXIT** Taste, um das Menü zu verlassen.

VI. DVD-Player

A. Wiedergabe

1. DVD-Funktion ein- und ausschalten

Schalten Sie den LCD TV ein und drücken **INPUT** zur Auswahl des DVD Modus.

2. Laden einer DVD

Führen Sie die Disc in den Einzug des DVD-Laufwerks ein, der Player lädt die Disc automatisch. Die Bildschirmanzeigen '**CLOSE**' und '**READ**' erfolgen. Nach dem Laden der Inhalte schaltet der Player automatisch in Wiedergabemodus um und die Disc wird wiedergegeben.

Hinweis:

- Führen Sie die Disc mit dem Aufdruck nach hinten ein. Bei falschem Einführen kann das Laufwerk beschädigt werden. Während des Ladens hören Sie leichte Nebengeräusche, das ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
- Einige Discs werden nach dem Laden nicht automatisch wiedergegeben. Drücken Sie in diesem Fall bitte ►II im Startmenü der Disc.

3. DVD Wiedergabe

Entsprechend der Inhalte wird das Menü angezeigt. Während der Wiedergabe schalten Sie mit ►II zwischen Wiedergabe und Pause um. Dieses Gerät unterstützt ebenfalls Menü-, Titel-, Sequenz- und Programmwiedergabe.

4. Menüwiedergabe

(1) Mit **D.MENU** zeigen Sie während der Wiedergabe das Discmenü an oder kehren ins Stammmenü zurück.

- Für DVD's wird das DVD Discmenü (Stammmenü) angezeigt. Mit den Navigationstasten wählen Sie markierte Inhalte aus und geben sie wieder.
- Für Super VCD und VCD2.0 Discs wird das SVCD und VCD2.0 Discmenü angezeigt (drücken Sie **D.MENU** zur Anzeige des PBC Status ---PBC:[OFF], Wiedergabe von SVCD und VCD2.0, die

Standardeinstellung PBC Status ist ON). Mit den Zifferntasten geben Sie die gewünschten Inhalte direkt wieder (**Hinweis:** PBC muss auf OFF stehen).

(2) Mit **ENTER** oder ►II starten Sie die Wiedergabe der markierten Inhalte.

(3) Mit einfachem Tastendruck auf ■ halten Sie die Wiedergabe an, mit ►II setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort. Mit zweifachem Tastendruck auf ■ halten Sie die Wiedergabe endgültig an, mit ►II starten Sie nun die Wiedergabe vom Anfang der Disc.

Hinweis:

- Für unterschiedliche Discs werden mit **D.MENU** unterschiedliche Informationen angezeigt.
- Vor der Ausgabe der Disc drücken Sie stets ■ und danach **EJECT**. Halten Sie die Disc vorsichtig an der Außenkante, wenn Sie diese aus dem Laufwerk nehmen, um Kratzer zu vermeiden.
- Bitte entnehmen Sie die Disc nach dem Abspielen zum Schutz des Laufwerks.

5. Titelwiedergabe (nur DVD)

Drücken Sie **TITLE** zur Bildschirmanzeige von 'TITLE'.

Mit den Zifferntasten wählen Sie den gewünschten Titel, die Wiedergabe erfolgt ab dem ersten Kapitel des gewählten Titels.

6. Sequenzwiedergabe

Für SVCD und VCD Discs mit PBC im ON Status drücken Sie ►II zum Aufrufen des Discmenüs. Mit **D.MENU** stellen Sie PBC auf OFF und mit ►II beginnen Sie die Sequenzwiedergabe.

Für andere Discs drücken Sie im Stoppmodus ►II zum Start der Sequenzwiedergabe.

7. Programmwiedergabe

In Programmwiedergabe können Sie bis zu 16 Tracks zur Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmieren. Auf dem Bildschirm erhalten Sie folgende Anzeige:

DVD/MP3/JPEG Discs **SVCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD Discs**

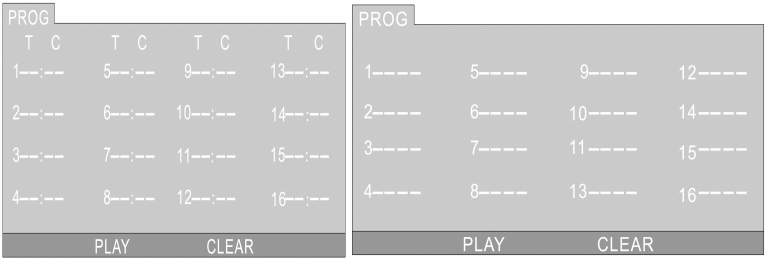

- Befindet sich PBC im ON Status, so wird dieses bei der Programmwiedergabe automatisch auf PBC OFF umgestellt.
- Geben Sie Titel und Kapitel entsprechend der Markierungen mit den Zifferntasten ein und drücken ►II zur Wiedergabe oder gehen Sie mit den Navigationstasten auf [**PLAY**] und beginnen die Wiedergabe mit **ENTER**.
- In Programmwiedergabe zeigen Sie Ihre Vorprogrammierung mit **PROGRAM** zur Bearbeitung an. Zur Löschung der Vorprogrammierung gehen Sie mit den Navigationestasten auf [**CLEAR**] und drücken **ENTER** oder drücken Sie einfach ■ zur Beendigung des Programms. Mit erneutem Tastendruck auf ►II wird die Disc in Sequenzwiedergabe abgespielt.
- In Programmwiedergabe werden 'PRG PLAY', sowie aktuelle Titel- und Kapitelnummer angezeigt.

HINWEIS:
BITTE SPIELEN SIE KEINE 8-CM DISCS AB, DIE BLEIBEN STECKEN.

B. DVD Funktionen

1. Wiedergabe

(1) Bei DVD's drücken Sie ►II im Stamm- oder Titelmenü. Während der DVD Wiedergabe können Sie Ihern Lieblingstitel direkt mit der Titelauswahl mit **TITLE** wiedergeben.

(2) Bei SVCD und VCD Discs wählen Sie Ihre Lieblingstracks während der Wiedergabe mit den Zifferntasten aus.
Hinweis: In Programmwiedergabe oder mit PCB in ON Status können Sie die Tracks nur mit ⏭ oder ⏮ umschalten.

(3) Bei CD's wählen Sie Ihre Lieblingstracks während der Wiedergabe mit den Zifferntasten aus.

(4) Bei MP3/JPEG Discs wählen Sie Ihre Lieblingstracks während der Wiedergabe mit den Zifferntasten im Verzeichnis aus.

HINWEIS: Ungültige Tracknummern werden verworfen.

2. Skip zurück oder vorwärts

(1) In Wiedergabe wird mit ⏮ der vorherige Titel/Kapitel/Track abgespielt, mit ⏭ der nächste Titel/Kapitel/Track.

(2) Für SVCD und VCD Discs mit PBC in OFF Status: Ist der aktuelle Track der erste Track, dann halten Sie mit ⏮ die Wiedergabe an. Ist der aktuelle Track der letzte Track, dann halten Sie mit ⏭ die Wiedergabe an.

(3) Für DVD's sind die Funktionen unterschiedlich wegen abweichender DVD Strukturen.

3. Vorlauf/Rücklauf

Mit ⏩ schalten Sie zwischen unterschiedlichen Vorlauf-Geschwindigkeiten um: x2, x4 x8, x20, Normalwiedergabe. Mit ⏪ schalten Sie zwischen unterschiedlichen Rücklauf-Geschwindigkeiten um: x2, x4, x8, x20, Normalwiedergabe.

- Im Vorlauf und Rücklauf kehren Sie mit ► II zur Normalgeschwindigkeit zurück.
- Der CD, HD-CD und MP3 Vorlauf und Rücklauf hat ebenfalls Audioausgang.
- Der DVD Rücklauf zum ersten Titel/Kapitel kehrt zum Anfang zurück.
- Für SVCD und VCD Discs in PBC ON Status startet der Rücklauf zum ersten Track die Disc von vorn.

HINWEIS: Im Vorlauf und Rücklauf ist der Ton stumm geschaltet.

4. Zeitlupe

Mit ►I schalten Sie zwischen unterschiedlichen Zeitlupen-Geschwindigkeiten um: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, Normalwiedergabe. In Zeitlupe kehren Sie mit ►II zur Normalgeschwindigkeit zurück.

HINWEIS: In Zeitlupe ist der Ton stumm geschaltet.

5. Pause

- Für CD, CD-G, HD-CD und MP3/JPEG Discs drücken Sie ►II zur Unterbrechung der Wiedergabe. Erneuter Tastendruck auf ►II setzt die Wiedergabe fort.
- Für DVD, SVCD und VCD Discs drücken Sie ►II zur Unterbrechung der Wiedergabe. Erneuter Tastendruck auf ►II setzt die Wiedergabe fort. Mit ►II geben Sie den Film Bild für Bild wieder.

6. Wiederholung

Drücken Sie einmal **REPEAT** zur Anzeige des
aktuellen Wiederholungsmodus.

- Für SVCD, VCD, CD, CD-G und HD-CD Discs stehen Ihnen die Wiederholungsfunktionen in Sequenzwiedergabe zur Verfügung. Sie haben 3 Wiederholungsmodi, die Sie mit **REPEAT** zwischen REPEAT OFF/ REPEAT 1/ REPEAT ALL umschalten.
- Für DVD's kann die Wiederholung ebenfalls eingestellt werden, Ihnen stehen 4 Modi zur Verfügung, die mit **REPEAT** umgeschaltet werden: REP OFF/REP CHAPTER/REP TITLE/REP ALL.
- Für MP3/JPEG Discs können Sie während der Wiedergabe den Wiederholungsmodus einstellen. Ihnen stehen 4 Modi zur Verfügung, die mit **REPEAT** umgeschaltet werden: REPEAT OFF/REPEAT 1/ REPEAT DIR/REPEAT ALL.

7. Display

Mit **D.DISP** aktivieren Sie das Bildschirmbanner für aktuellen Titel, Kapitel, Spielzeit und weitere Informationen.

- Für DVD's (2-seitig):

Drücken Sie einmal **D.DISP** zur Anzeige der ersten Seite:

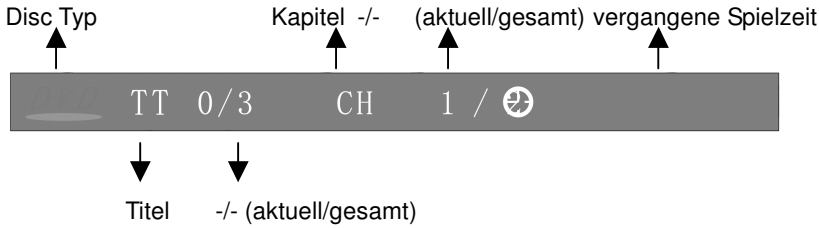

Drücken Sie erneut **D.DISP** zur Anzeige der zweiten Seite:

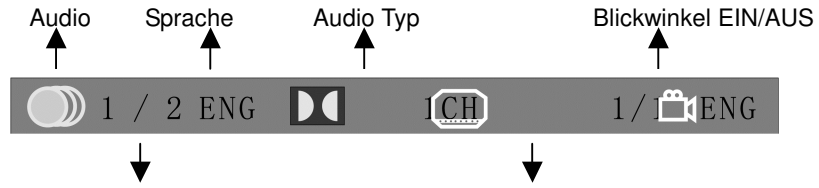

Drücken Sie erneut **D.DISP** zur Deaktivierung des Banners.

- Für SVCD's (2-seitig):

Drücken Sie einmal **D.DISP** zur Anzeige der ersten Seite:

Disc Typ, Track -/- - (aktuell/gesamt), Stummschaltung, PBC, Wiederholung, Spielzeit Track.

Drücken Sie erneut **D.DISP** zur Anzeige der zweiten Seite:

Audio-/-- (aktuell/gesamt) oder AUS, Audio Typ, Sprache, Untertitel -/- (aktuell/gesamt) oder AUS.

Drücken Sie erneut **D.DISP** zur Deaktivierung des Banners.

l Für CD, CD-G, HD-CD und MP3/JPEG Discs:

Drücken Sie einmal **D.DISP** zur Anzeige der ersten Seite:

Disc Typ, Track -/- (aktuell/gesamt), Stummschaltung, Wiederholung, Track Spielzeit.

Drücken Sie erneut **D.DISP** zur Deaktivierung des Banners.

8. Goto

Mit dieser Funktion rufen Sie die Wiedergabe Ihres

Lieblings- Titel/Kapitel/Track auf. Drücken Sie GOTO zur Aktivierung der Menüanzeige. Geben Sie Titel/Kapitel/Track entsprechend der Markierungen mit den Zifferntasten ein und geben den Zeitpunkt ein. Nach der Einstellung beginnen Sie die Wiedergabe mit ENTER.

HINWEIS:

l Keine Funktion bei ungültiger Eingabe.

l Während der Bearbeitung ist die GOTO Taste funktionslos.

l Im PBC ON Status schaltet diese Funktion auf OFF um.

9. Anspielen

Für SVCD und VCD Discs im Stoppmodus drücken Sie **INTRO**.

l Der Bildschirm zeigt 9 Miniaturbilder zur Wiedergabe jedes Tracks für 3 Sekunden der Reihe nach an.

l Im PBC ON Status schaltet diese Funktion auf OFF um.

l Mit ⏭ oder ⏮ navigieren Sie zu den 9 Miniaturbildern.

l Mit ⏯ spielen Sie die entsprechende Auswahl ab.

l Mit den Zifferntasten 1-9 rufen Sie die entsprechenden Miniaturbilder direkt auf.

Für CD, CD-G und HD-CD Discs im Stoppmodus drücken Sie **INTRO**. Es erfolgt die Wiedergabe der ersten 15 Sekunden jedes Tracks in Reihenfolge.

- Mit den Zifferntasten 1-9 rufen Sie die entsprechenden Tracks direkt auf.
- Mit ►II spielen Sie die entsprechende Auswahl ab.
- Press 1-9 numeric buttons to activate corresponding small screen directly.

HINWEIS:

- Im Discmenü hat **INTRO** keine Funktion.
- Nach 15 Sekunden wird zum nächsten Track gesprungen.

10. Audio

Drücken Sie einmal **AUDIO** zur Anzeige des aktuellen Audiomodus.
Drücken Sie erneut **AUDIO** zum Durchlaufen der Audiomodi:
Für SVCD und VCD Discs: Stereo-L-R-Auto L-Auto R
Für CD, CD-G, HD-CD und MP3 Discs: Stereo-L-R

11. Sprachen (nur DVD's und SVCD's)

Drücken Sie einmal **AUDIO** zur Anzeige der aktuellen Filmsprache.
Drücken Sie erneut **AUDIO** zum Durchlaufen der Filmsprachemodi:
HINWEIS:
Für mehrsprachige DVD und SVCD Discs können Sie mit **AUDIO** die Filmsprache auswählen.

12. Untertitel (nur DVD's und SVCD's)

Drücken Sie einmal **SUBTITLE** zur Anzeige der aktuellen Untertitelsprache.
Drücken Sie erneut **SUBTITLE** zum Durchlaufen der Untertitelsprachemodi.
HINWEIS:
Für mehrsprachige DVD und SVCD Discs können Sie mit **SUBTITLE** die Untertitelsprache auswählen.

13. Blickwinkel

Drücken Sie einmal **ANGLE** zur Anzeige des aktuellen Kamera-Blickwinkels. Drücken Sie erneut **ANGLE** zum Durchlaufen der verschiedenen Blickwinkeleinstellungen [z.B. Blickwinkel -/ - (aktuell/gesamt) oder AUS].
HINWEIS:
Nur für DVD's mit Aufzeichnung aus verschiedenen Kamera-Blickwinkeln. Mit **ANGLE** wählen Sie einen Blickwinkel aus. Die Funktion ist discabhängig.

14. Stummschaltung

Mit **MUTE** schalten Sie den Ton vorübergehend ab. Mit erneutem Tastendruck oder **VOL+** heben Sie die Stummschaltung wieder auf. Sollten Sie einmal keinen Audioausgang haben, so drücken Sie zunächst **MUTE**.

15. ZOOM

Mit **ZOOM** vergrößern oder verkleinern Sie das Bild, Ihnen stehen 6 Modi zur Verfügung, die mit **ZOOM** durchlaufen werden: ZOOM2 - ZOOM3 - ZOOM4 - ZOOM1/2 - ZOOM1/3 - ZOOM1/4 - ZOOM AUS.

HINWEIS:

In ZOOM 2-4 navigieren Sie mit den Navigationstasten im vergrößerten Bild.

16. A-B Wiederholung

In Wiedergabe, schnellem Vorlauf oder Rücklauf:

Drücken Sie **AB** zur Festlegung des Startpunktes A zur Wiederholung eines bestimmten Abschnitts, auf dem Bildschirm wird „REPEAT A-" angezeigt.

Drücken Sie erneut **AB** zur Festlegung des Endpunktes B, auf dem Bildschirm wird „REPEAT A-B" angezeigt. Der Abschnitt zwischen den Punkten A und B wird nun wiederholt.

Drücken Sie **AB** ein drittel Mal, auf dem Bildschirm wird „A-B CANCEL" angezeigt, die AB Wiederholungsfunktion ist deaktiviert.

HINWEIS:

- Für SVCD, VCD und CD Discs haben Sie die AB Wiederholung nur innerhalb eines Tracks.
- Für DVD's haben Sie die AB Wiederholung nur innerhalb eines Titels/Kapitels.

17. Lautstärke

Mit **VOL+** oder **VOL-** stellen Sie die Lautstärke ein.

C. MP3/JPEG Wiedergabe

Nach dem Laden einer MP3/JPEG Disc beginnt das Gerät nach der Suche der gespeicherten MP3/JPEG Verzeichnisse. Die MP3 Inhalte werden angezeigt und die erste Datei (markiert) wird wiedergegeben:

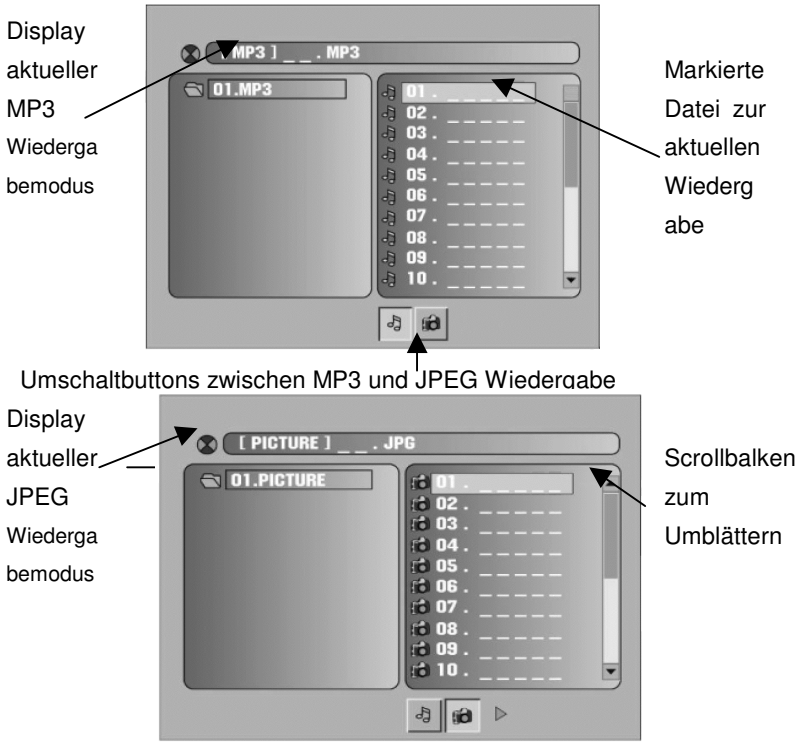
Display aktueller MP3 Wiederga bemodus
[MP3] _ _ . MP3
01.MP3
01 .
02 . _ _ _ _ _
03 . _ _ _ _ _
04 . _ _ _ _ _
05 . _ _ _ _ _
06 . _ _ _ _ _
07 . _ _ _ _ _
08 . _ _ _ _ _
09 . _ _ _ _ _
10 . _ _ _ _ _
Markierte Datei zur aktuellen Wiederg abe
Umschaltbuttons zwischen MP3 und JPEG Wiedergabe
Display aktueller JPEG Wiederga bemodus
[PICTURE] _ _ . JPG
01.PICTURE
01 .
02 . _ _ _ _ _
03 . _ _ _ _ _
04 . _ _ _ _ _
05 . _ _ _ _ _
06 . _ _ _ _ _
07 . _ _ _ _ _
08 . _ _ _ _ _
09 . _ _ _ _ _
10 . _ _ _ _ _
Scrollbalken zum Umblättern

Mit den Navigationstasten haken Sie ab oder gehen zu einem anderen Verzeichnis oder einer anderen Datei.

HINWEISE:

- Mit ▲/▼/◄/► verschieben Sie die Markierung zwischen Dateien und Modusauswahl.
- Mit den Zifferntasten wählen Sie die Inhalte direkt aus.
- In MP3 Wiedergabe haben Sie keine Bildanzeige, nur Audio.
- In JPEG Wiedergabe drücken Sie **PROGRAM** zur Auswahl der Bildübergänge. Ihnen stehen 17 Modi zur Verfügung, die mit **PROGRAM** umgeschaltet werden.
- In Wiedergabe oder Pause drehen oder klappen Sie das Bild bei Bildwiedergabe mit den Navigationstasten um.
- In Wiedergabe oder Pause rufen Sie mit **D.MENU** bei Bildwiedergabe die Vorschau mit 12 Miniaturbildern auf. Mit ⏭ oder ⏮ wählen Sie das nächste oder vorherige Bild oder wählen mit den Zifferntasten

das entsprechedne Bild direkt aus.

D. Einstellungen

Mit **DVD SETUP** rufen Sie das SETUP MENU auf. Mit ▲/▼/◄/► wählen Sie ein Untermenü, mit **ENTER** bestätigen Sie Ihre Auswahl. Mit erneutem Tastendruck auf **SETUP** verlassen Sie das Menü oder die Untermenüs.

HINWEIS:

In dieser Bedienungsanleitung entsprechen die Abbildungen möglicherweise nicht den Bildschirmanzeigen.

Wir behalten uns Änderungen, auch ohne Vorankündigung vor und diese Bedienungsanleitung dient lediglich Ihrer Information.

1.System Setup

a. TV SYSTEM

Einstellen des Bildformats für TV/DVD auf NTSC, PAL oder AUTO entsprechend Ihres Fernsehers.

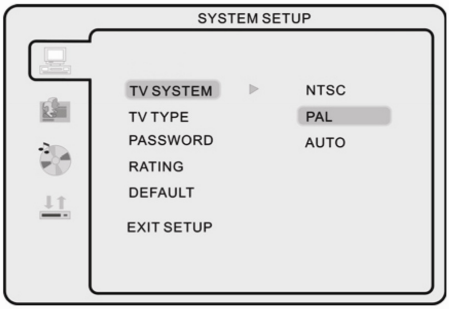

b. TV TYP

Einstellen des Bildseitenverhältnisses auf:4:3 PS/4:3LB/16:9

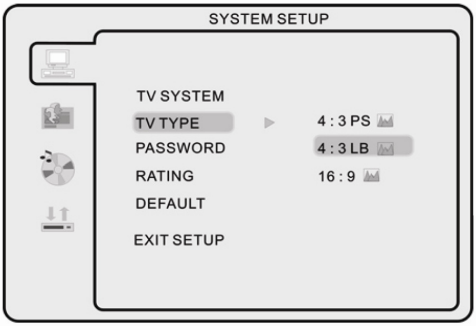

l **4:3PS(Normal)**

Normal Pan & Scan ist die Standardeinstellung der meisten Fernseher. Das Bildseitenverhältnis is 4:3. In dieser Einstellung haben Sie ein Vollbild, es ist jedoch bei DVD Wiedergabe links und rechts beschnitten.

l **4:3LB(Normal)**

Normal Letter Box zeigt die DVD Wiedergabe im Original Bildseitenverhältnis, jedoch möglicherweise mit schwarzen Balken oben und unten im Bild.

l **16:9 (Breitbild)**

Wählen Sie diese Einstellung beim Anschluss an einen Breitbildfernseher.

HINWEISE:

l Die Wiedergabe ist vom Bildseitenverhältnis auf der DVD abhängig.

l Discs im 4:3 Format können nur im 4:3 Format angezeigt werden.

l Die Auswahl des Bildseitenverhältnisses muss dem angeschlossenen Fernseher entsprechen.

c. PASSWORT

Die Standard Passworteinstellung ist gesperrt. Kindersicherung und Passwortänderung können nicht eingestellt werden. Zur Umstellung der Jugendschutzbewertung geben Sie bitte das werksseitige Passwort „ 0000” mit den Zifferntasten, gefolgt von **ENTER** ein.

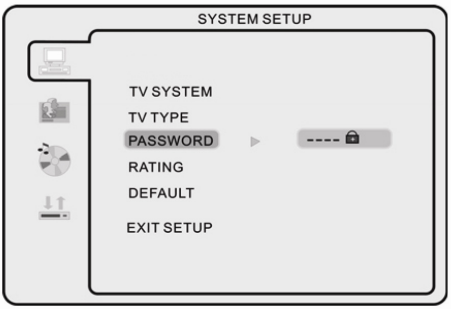

Zur Änderung des Passworts geben Sie bei entsperrtem Passwort eine

4-stellige Kombination ein.

d. KINDERSICHERUNG

Die Wiedergabe von einigen bewerteten Discs ist gesperrt. Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen zwischen 8 Möglichkeiten von KID SAFE bis ADULT.

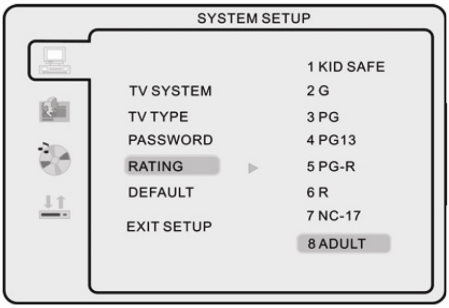

e. STANDARDEINSTELLUNGEN

Mit **ENTER** stellen Sie zu den Werkseinstellungen zurück.

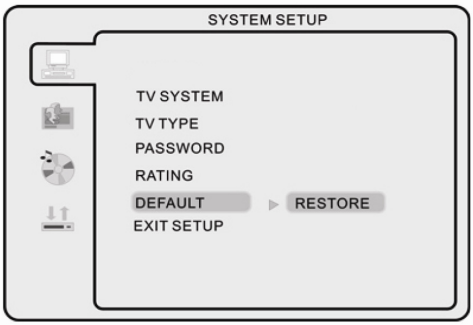

2. Sprachen Setup

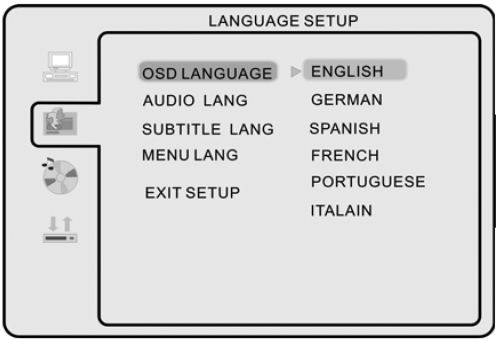

Mit den Navigationstasten wählen Sie das Spracheinstellungssymbol und

bestätigen mit **ENTER**. Treffen Sie hier Ihre entsprechende Sprachauswahl.

3.Audio Setup

a. AUDIO AUSGANG

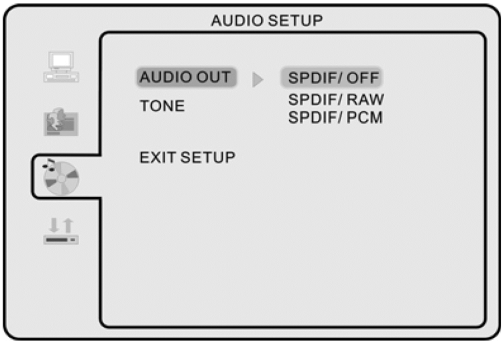

Mit den Navigationstasten wählen Sie **AUDIO OUT** und bestätigen mit **ENTER**.

b. TONE

Mit ▲/▼/◄/► stellen Sie den Klang ein.

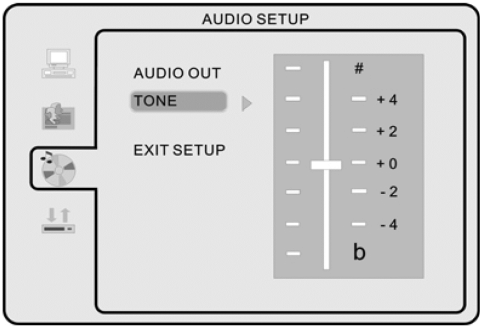

4. Digital Setup

a. DYNAMIK

Bei Einstellung des Kompressionsmodus auf „Audio Output" stellen Sie die Kompressionsrate für die Soundeffekte ein. Bei Einstellung auf FULL ist das Spitzensignal am geringsten, bei Einstellung auf OFF am höchsten.

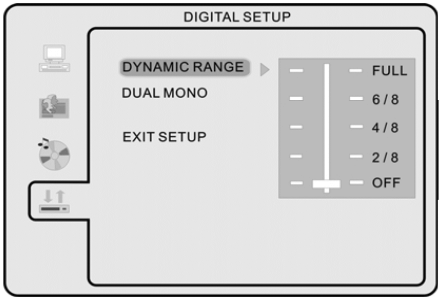

b. DUAL MONO

Auswahl zwischen 4 Audio-Ausgangseinstellungen wie unten dargestellt: STEREO/MONO L/MONO R/MIX MONO.

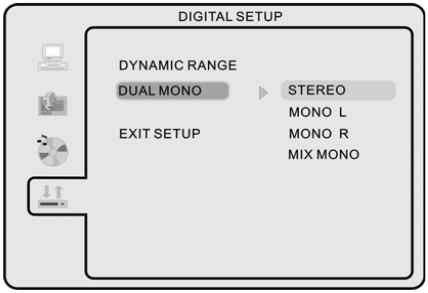

Einstellung gemäß nachstehender Tabelle:

MODUS	LINKER LAUTSPRECHER	RECHTER LAUTSPRECHER
SEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+ R-MONO	L-MONO+ R-MONO

VII. Sonstige Funktionen

Kopfhörer Anschluß

Das Gerät verfügt über eine 3,5mm Klinken-Kopfhörerbuchse (22).

Verbinden Sie den Kopfhörer mit dem Gerät und regeln die Lautstärke

über die **Vol +/-** Tasten. Sind Kopfhörer angeschlossen, werden die Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.

ACHTUNG:

Längeres Hören über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen!

PC Audio-In Anschluß

Das Gerät verfügt über eine PC Audio-In Buchse (21). Verbinden Sie den PC und das Gerät mit einem Audiokabel und regeln die Lautstärke über die **Vol +/-** Tasten.

EPG Einstellungsoptionen

Liegt ein DVB-T Antennensignal an und haben Sie bereits DVB-T Programme gespeichert, so können Sie durch Drücken der **EPG** Taste direkt das DTV EPG MENU aufrufen, das wie folgt dargestellt wird:

Hier sehen Sie die gespeicherten Programme und Details zu den aktuell laufenden Sendungen, wie Titel der Sendung, Anfangszeit, etc.

Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, wählen Sie ein Programm aus, zu dem Sie nähere Informationen haben wollen und bestätigen Ihre Eingabe mit **ENTER**. Die Informationen werden Ihnen dann im rechten Bild angezeigt. Drücken Sie die **ROTE** Taste um sich die Informationen zu den Radiosendungen anzeigen zu lassen.

VIII. Störungen

Bei Problemen überprüfen Sie bitte zunächst das Gerät anhand unten stehender Tabelle, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Reparaturen und Eingriffe dürfen nur durch einen autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

a. DVD Player

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGSVORSCHLAG
Kein Ton	Falscher oder loser Anschluss. System stumm geschaltet.	Überprüfen Sie die Anschlüsse. Heben Sie die Stummschaltung auf.
Disk spielt nicht korrekt ab	Disk verschmutzt oder verkratzt.	Disk reinigen oder austauschen.
Disk spielt nicht ab	Disk verkehrt herum eingelegt.	Drehen Sie die Disk um.
Fernbedienung funktioniert nicht	Hindernisse zwischen Fernbedienung und Empfänger. Batterien sind verbraucht. Reichweite überschritten.	Entfernen Sie die Hindernisse. Tauschen Sie die Batterien aus. Reichweite beachten.
System funktioniert nicht	Externe Störungen des CPU.	Ziehen Sie den Netzstecker für einige Sekunden.

b. TV/Monitor

Problem	Lösungsvorschlag
Keine Spannungsversorgung	1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. 2. Ziehen Sie den Netzstecker für 60 Sekunden.
Kein Bild	1. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne korrekt angeschlossen ist. 2. Stellen Sie einen anderen Kanal ein. 3. Ändern Sie die Kontrasteinstellung. 4. Vergewissern Sie sich, dass das AV Kabel korrekt angeschlossen ist.
Kein Ton	1. Erhöhen Sie die Lautstärke. 2. Heben Sie die Stummschaltung auf. 3. Vergewissern Sie sich, dass das Soundsystem korrekt eingestellt ist. 4. Vergewissern Sie sich, dass das AV Kabel korrekt angeschlossen ist.
Farbabweichungen	1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass das AV Kabel korrekt angeschlossen ist.
Bild/Ton gestört	1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist. 2. Richten Sie die Antenne aus.
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind. 2. Reinigen Sie den Sensor der Fernbedienung. 3. Entfernen Sie die Hindernisse zwischen Sensor und Fernbedienung. 4. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 6 m.
Bild im PC Modus verwackelt	Stellen Sie den Computer zurück und wählen die korrekte Bildschirmauflösung.
Linien im PC Modus	Frequenzeinstellung nicht korrekt, ändern Sie die Einstellung im PC.

IX. Hinweise

(1) Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

(2) Zum vollständigen Ausschalten des Geräts drücken Sie bitte die **POWER** Taste und ziehen den Netzstecker.

(3) Drücken Sie bei Nichtbenutzung keine Tasten. Trennen Sie das Gerät komplett von der Stromversorgung und entnehmen bei längerer Nichtbenutzung auch die Batterien aus der Fernbedienung.

(4) Bitte achten Sie auf das Sicherheitssymbol!

(5) Überlassen Sie Reparaturen bitte nur dem autorisierten Kundendienst, nehmen Sie keine Eingriffe selbst vor.

(6) Bei plötzlichen Temperaturschwankungen oder schwankender Luftfeuchtigkeit kann es zu Kondensation im Gerät kommen, das führt zu Fehlfunktionen. Bitte warten Sie 1 bis 2 Stunden, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, das Gerät funktioniert anschließend wieder normal. Bitte wischen Sie feuchte Disks von innen nach außen mit einem trockenen Tuch ab.

(7) Benutzen Sie keine beschädigten Disks. Das kann bei den hohen Umdrehungen des Laufwerks zu Beschädigungen im oder am Gerät führen. Reparieren Sie keine Disks. Hören Sie bei der Wiedergabe eigenartige Geräusche, so halten Sie die Wiedergabe sofort an und entnehmen die Disk.

(8) Entnehmen Sie Disks stets nach dem Abspielen und bewahren diese in einer Schutzhülle auf, um Verschmutzungen vorzubeugen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und Feuchtigkeit.
Bekleben Sie auf keinen Fall die Oberfläche einer Disk!

X. Wartung und Pflege

1). Reinigen des Gerätegehäuses

Benutzen Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, möglicherweise ein mildes Reinigungsmittel. **Keinesfalls Lösungsmittel mit Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel benutzen!**

2). Reinigung von Disks

Wischen Sie Disks von innen nach außen ab.

Keinesfalls Lösungsmittel mit Alkohol, Ammoniak oder Anti-Statik-Sprays benutzen!

WARNUNG:

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlägen setzen Sie das Gerät niemals direkter Feuchtigkeit oder Regen aus.

Gehäuse nicht öffnen, es befinden sich keine Bauteile im Gerät, die durch den Verbraucher Instand gesetzt werden können. Wenden Sie sich bei nötigen Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

XI. Spezifikationen

Bildschirmgröße		15.6 Zoll
Bildseitenverhältnis		16:9
Auflösung		1366 * 768
Kontrastverhältnis		500:1
Helligkeit		250 cd/m²
Farben		16,7M
Betrachtungswinkel		100° (horizontal) / 90° (vertikal)
Reaktionszeit		8 ms
Lebenserwartung Leuchtkörper		50.000 Stunden
Video Farbsystem		PAL/NTSC3.58/NTSC4.43/SECAM
TV FUNKTION	TV Standard	PAL BG/I/DK, SECAM DK/BG
	TV Senderwahl	Automatische Voreinstellung
	Tuner	Integrierte und Frequenzsynthese
	CATV (optional)	S1~S41 Kanal, Hyper Band
	Kanäle	99
	Videotext / Teletext	10 Seiten
Anschlüsse	Video	Composite Video x 1
	S-Video	S-Video x 1
	PC	1
	Audio L	1
	Audio R	1
	Scart	1
	HDMI(Optional)	1
	Coaxial	1
OSD Sprache		Englisch//Deutsch usw.
Audio Ausgang		2 x 1.5W
Gewicht		5 kg
Spannungsversorgung		DC 12V 4A, AC110~240V, 50Hz/60Hz
Leistungsaufnahme		Max. 40W

XII. Bildschirmauflösungen (Nur VGA)

Auflösung	Horizontale Freq. (kHz)	Vertikale Freq. (Hz)
720x400	31,5	70
640x400	31,5	70
640x480 (VGA)	31,5	60
640x480 (VGA)	37,9	72
640x480 (VGA)	37,5	75
800x600 (SVGA)	37,9	60
800x600 (SVGA)	47,2	72
800x600 (SVGA)	46,9	75
1024x768 (XGA)	48,4	60
1024x768 (XGA)	56,5	70
1024x768 (XGA)	60,0	75
1280x1024 (SXGA)	63,5	60
1280x1024 (SXGA)	80,0	75

1. Nicht gelistete Modi können möglicherweise unterstützt werden. Für das beste Ergebnis, wählen Sie einen Modus aus der Tabelle aus.
2. Ihnen stehen 13 mit Windows kompatible Modi zur Verfügung.
3. Bildstörungen können durch Signale der Grafikkarte hervorgerufen werden, die nicht den Standards entspricht. Dies ist keine Fehlfunktion. Ändern Sie die automatische Einstellung oder ändern Sie die Bildfrequenz.
4. Beim Ausschalten des TV/Monitors kann es zu Streifen auf dem Bildschirm kommen. Dies ist ein völlig normaler Ablauf.
5. Für eine lange Lebensdauer des Geräts empfehlen wir die Benutzung der Power Management Funktionen Ihres Computers.

Hinweis: Änderung von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte

Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.
Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird.
Das Symbol bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss.
Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden.
Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt.

REV.3 Sep.26,2008

GARANTIE

Die Firma UltraMedia GmbH & Co.
Handels KG
Steinstr. 5
D-21357 Bardowick
Tel.: 0180/5655550, Fax:0180/5655560
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
www.ultramedia.de
service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarer Seriennummer, sowie die Schäden durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das System in der Originalverpackung, mit komplettem Zubehör und mit Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung ! UltraMedia sendet frei Haus zurück. Vor einem eventuellen Versand des Systems setzen Sie sich bitte mit uns unter der oben angegebenen Adresse, Tel.-, Faxnummer oder Mailadresse in Verbindung.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung !